



УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
СРЕДСТВО ОЧИСТКИ  
ОТ ГИПСОВОЙ ПЫЛИ

905



ОЧИСТКА ПОЛОВ  
ПОМОЩЕЧНЫМИ МАШИНАМИ




ОЧИСТКА ПОЛОВ  
ВРУЧНУЮ



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ  
ВРУЧНУЮ



РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ

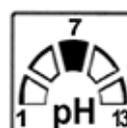

**Назначение и область применения:** универсальное низкопенное нейтральное средство для удаления следов гипсовой пыли без образования разводов. Рекомендуется для применения в послестроительном клининге, а также для удаления с высокоглянцевых поверхностей (в т.ч. глянцевой плитки керамогранита) разводов и следов жесткой воды. Для профессионального применения.

**Состав:** вода, АПАВ (5..15%), НПАВ (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), комплексообразователи (<5%), диспергаторы и др. функциональные добавки.

pH = 7,0±0,5.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Применение:** в соответствии с Технологическим регламентом Р-905. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает поверхность! Тщательно перемешать (взболтать) средство в канистре; приготовить раствор средства; нанести раствор на обрабатываемую поверхность; собрать раствор; промыть поверхность водой.

**Разбавление водой** от 1:10 до 1:100, в зависимости от типа поверхности и степени ее загрязненности.

**Меры предосторожности:** Осторожно! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih90550	2 шт.
1 л	ih90510	10 шт.

